


Návod na montáž :

Doporučení:


Vzhledem k většímu množství materiálu doporučujeme si jej před začátkem montáže pečlivě roztrdit. Týká se zejména různých délek skleněných tyčinek.

Jako první začneme s montáží koleček. Z jednoho drátku si odstříháme polovinu a tu přehneme napůl. Na takto vzniklý dvojitý drátek si navlékneme 15 kulatých perli 6 mm a stočíme do kolečka. Drátky zatočíme do sebe a odstříháme (obr. 1). Kolečko na chvíli odložíme a vezmeme si druhou polovinu odstříženého drátku a jednu osičku. Připevníme ho na středovou osu tak, že konec drátku obmotáme mezi rokailem a tyčinkou na ose (obr. 2). Navlékneme si tyčinku 15 mm a drátek jednou obtočíme mezi dvě perličky na kolečku, které jsme si připravili. Navlékneme druhou tyčinku 15 mm a obmotáme ji na středové ose mezi rokailem a tyčinkou tak, aby vznik trojúhelník (obr. 3). Opět navlékneme tyčinku 15 mm a drátek obmotáme za třetí perli od prvního vzniklého trojúhelníku. Navlékneme další tyčinku 15 mm a obmotáme na středové ose za rokailem. Takto uděláme všechny 3 zbylé trojúhelníky (obr. 4). Druhé kolečko smontujeme stejným způsobem.


obr. 1

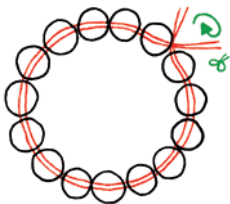


obr. 2

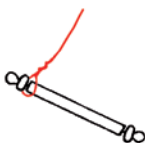

obr. 3

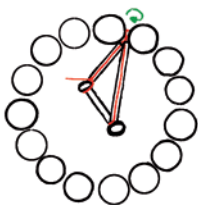


obr. 4

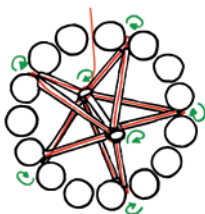


Nyní začneme montovat předek kola. Potřebujeme 2 x 40 cm drátku. Každý z drátků připevníme na stranách osy předního kola mezi rokailem a tyčinkou (obr. 5). Na každý drátek navlékneme jednu rautu "3" 5 mm a rokailem. Poté drátky přiložíme k sobě a na oba dva navlékneme rautu "5" 6 mm. Vezmeme si rautu "4" 5 mm a vložíme ji mezi dva drátky nad navlečenou rautu "5" 6 mm. Drátky dvakrát zatočíme nad druhou perli rauty "4" 5 mm (obr. 6). Za pomoci špejle zakončíme přední část kola očkem – za drátek přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme a špejli 2x zatočíme. Zbytek drátku odstříháme (obr. 7).


obr. 5

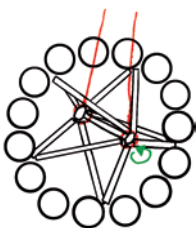

obr. 6




obr. 7

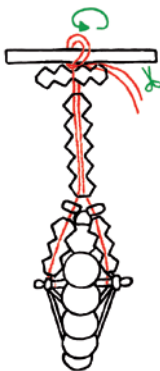


Nyní začneme montovat říditka. Na odstřížený drátek si navlékneme žalud 11/7 mm. Drátek přes žalud ohneme, přidržíme ho pod ním a 2 x s žaludem zatočíme. Poté navlékneme tři rokaily a drátek protáhneme rautou "4" (obr. 8). Navlékneme další tři rokaily a druhý žalud, přes který opět ohneme drátek, zatočíme a odstříháme (obr. 9).


obr. 8

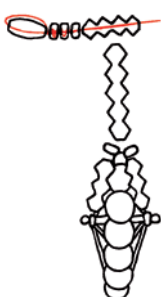


obr. 9

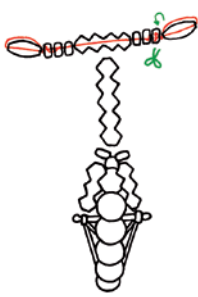




Zbýlý drátek připevníme na říditkách za druhým rokailem od kraje a navlékneme na něj tyčinku 10 mm a drátek jednou obmotáme pod první perli na rautě "5" (obr. 10). Nyní navlékneme kulatou perli 10 mm. Za ni přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme a špejli 2 x zatočíme (obr. 11). Drátek protáhneme kulatou perli zpět, navlékneme tyčinku 10 mm, drátek obmotáme za druhým rokailem od kraje a ustříháme (obr. 12).

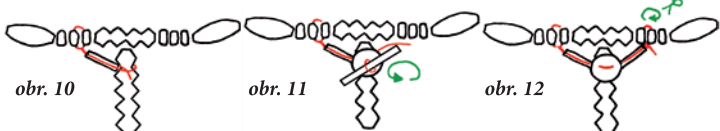

Nyní potřebujeme 2 x 30 cm drátku. První drátek si připevníme pod třetí perli na rautě "5". Druhý drátek umístíme pod čtvrtou perli rauty "5". Na spodní drátek si navlékneme tyčinku 30 mm. Poté si vezmeme rautu "2" 5 mm, kterou přiložíme za navlečenou tyčinku. Neprotahujeme, drátek pouze obmotáme mezi dvě perličky rauty "2". Opět navlékneme tyčinku 30 mm. Na vrchní drátek si navlékneme tyčinku 40 mm. Drátky stočíme do sebe. Nyní na stočené drátky navlékneme hrušku F218 silným koncem dopředu. Vytvarujeme sedlo špičkou dopředu, drátek pod ním ohneme a několikrát obmotáme. Drátky nestříháme (obr. 13)! Na každý drátek navlékneme tyčinku 30 mm a oba drátky obmotáme na obou stranách mezi rokail a tyčinkou osičky zadního kola, které jsme si na začátku vytvořili (obr. 14). Drátky nestříháme!

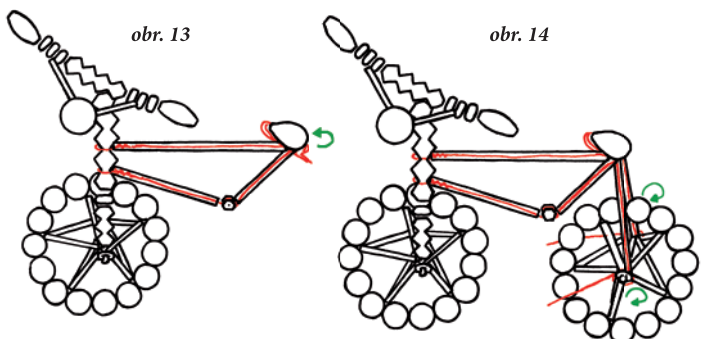

Na každý z drátků navlékneme tyčinku 25 mm a rokail, drátky přiložíme k sobě, obmotáme prostředkem rauty "2" a ještě mezi rokaily a rautou "2". Konce drátků odstříháme (obr. 15). Nyní doděláme „šlapky“. Vezmeme si silnější drát MS 0,8 mm a ketlovací kleště. Na konci drátku si vytvoříme očko. Navlékneme si tyčinku 10 mm a hned za ní drátek ohneme do pravého úhlu. Navlékneme tyčinku 15 mm, průhledné kolečko a drátek protáhneme rautou "2" ve středu kola. Pracujte opatrně, aby perle nepraskla. Poté opět zahnete do pravého úhlu a navlékneme tyčinku 15 mm. Naposledy drátek za tyčinkou zahnete a navlékneme tyčinku 10 mm. Opět zakončíme očkem (obr. 16). Ozdobu srovnáme a máme hotovo (obr. 17).

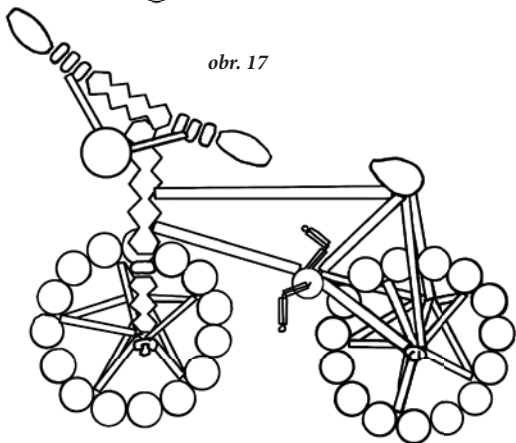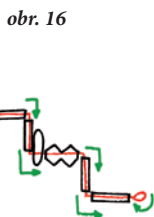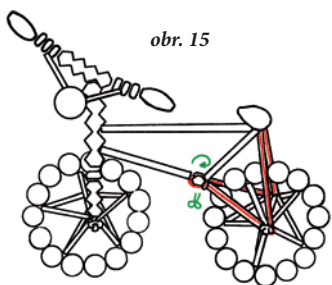

VYSVĚTLIVKY:

Rauty "2", "3", "4" 5 mm:




Kulaté perle 6 a 10 mm:



Žalud 11/7 mm:



Rauta "5" 6 mm:




Osička:



Hruška F218 14/9 mm



Tyčinky 10, 15, 25, 30 a 40 mm:



Kolečko:



Rokail:

