



### Návod na montáž :

Nejprve začneme vyrábět tělo zvonku. Doprostřed slabého drátku navlékneme rauty 4 mm v tomto pořadí: rauta "2", rauta "3", rauta "5", rauta "2", rauta "4", rauta "2", rauta "5", rauta "3" a rauta "2". Drátek ohneme tak, aby byla uprostřed rauta "4" (obr. 1). Drátek vyčnívající z poslední navlečené rauty "2" nyní provléčeme proti druhému drátku zpět celou první polovinou navlečených perlí (rauta "2", rauta "3", rauta "5", rauta "2") a utáhneme (obr. 2). Na drátek, který vychází ze spodní rauty "2" (vedle rauty "4") postupně navlékneme jednu rautu "3", rautu "2", rautu "5", rautu "3" a rautu "2". Za první navlečenou rautou "3" ohneme navlečené perle nahoru a protáhneme jimi druhý drátek proti drátku, na který jsme navlékali (obr. 3). Na drátek, který vychází ze spodní rauty "2" (vedle rauty "3"), navlékneme rautu "4" a poté opět stejnou sekvenci perlí (rauta "2", rauta "5", rauta "3" a rauta "2"). Horní drátek opět protáhneme navlečenými perlemi zpět. Nezapomínáme utahovat (obr. 4).


obr. 1

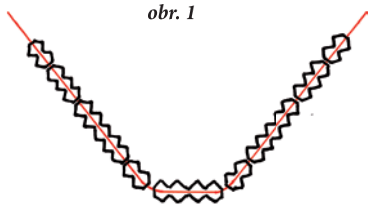


obr. 2

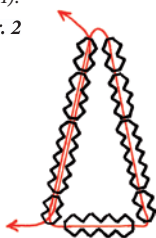

obr. 3

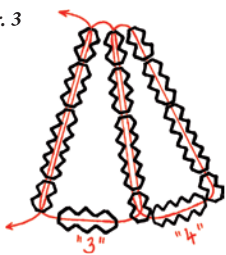


obr. 4

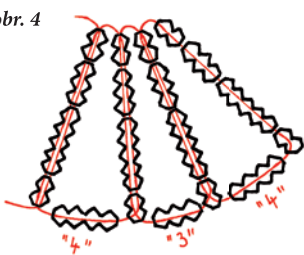


Stejným způsobem pokračujeme dál, dokud nemáme navlečených 7 polí těla zvonku. Pozor na střídání rauty "3" a rauty "4" na dolním lemu (obr. 5)! Na spodní drátek nyní navlékneme jednu rautu "3". Tělo zvonku dokončíme tak, že drátek s nově navlečenou rautou "3" provlékneme odspoda skrz sekvenci perlí, které jsme navlékli jako první. Drátky, které se na vrcholku setkají, do sebe stočíme a odstříháme. Zbytek drátku nevyhazujeme, budou potřeba při další montáži (obr. 6).

obr. 5

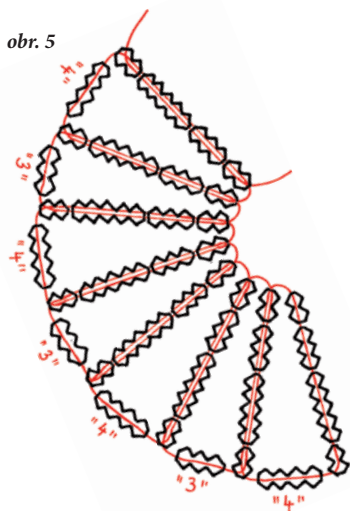


obr. 6

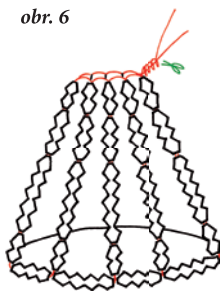


Začneme zpevňovat tělo zvonku. Mezi rautu "3" a rautu "5" připevníme kratší ze zbylých drátků a navlékneme na něj jednu kulatou perli 6 mm. Drátek obtočíme na stejném místě vedlejšího pole (obr. 7). Stejným způsobem pokračujeme, dokud není tělo opletené dokola. Na konci do sebe drátky stočíme a odstříháme (obr. 8).



obr. 7

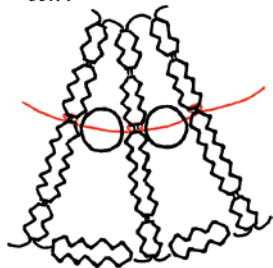



obr. 8

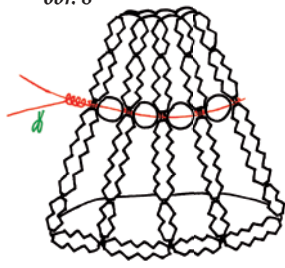



Zvonek dokola zpevníme ještě dole mezi rautou "5" a rautou "2". Postupujeme s druhým zbytkem drátku stejně jako v předešlém kroku. Podle toho, jaká perle se nachází na lemu pole (rauta "4" nebo rauta "3"), navlékáme střídavě rautu "3" nebo rautu "2" (obr. 9). Drátky spodní řady zpevňujících perliček do sebe stočíme a odstříháme. Tělo zvonku je nyní hotové (obr. 10).

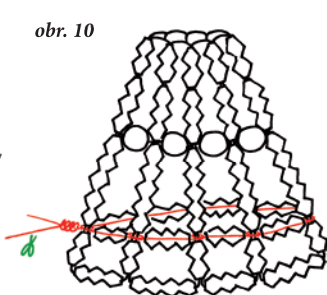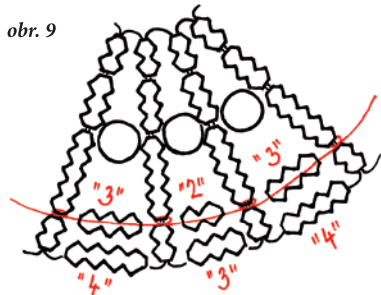

Nyní vytvoříme srdce zvonku. Na prisma nýt navlékneme kulatou perli 8 mm a skleněnou tyčinku 30 mm. Přibližně 5 mm nad koncem tyčinky nýt uštipneme a zakončíme očkem, které uděláme pomocí ketlovacích kleští (obr. 11). Na konci samostatného silného drátku MS 0,8 mm uděláme kleštěmi očko, do kterého navlékneme vytvořené srdce zvonku. Na drát dále navlečeme jeden rokail a velkou kulatou perli 18 mm (obr. 12).

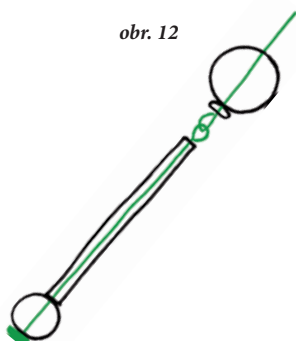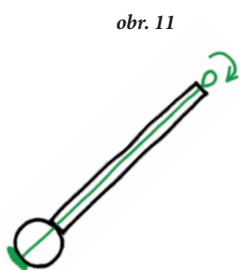

Toto vše nyní provlékneme středem těla zvonku. Na stejný drátek ještě nahore navlékneme kulatou perli 8 mm a rokail. Zakončíme očkem pomocí ketlovacích kleští (obr. 13). Do horního oka ještě zbývá vložit háček - kroužkovou jehlu. Ketlovacími kleštěmi roztáhneme očko jehly, vložíme do oka na ozdobě a kleštěmi zase uzavřeme. Vytvarujeme háček a ozdoba je hotová (obr. 14).

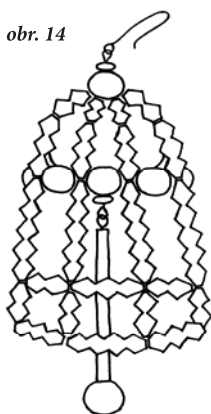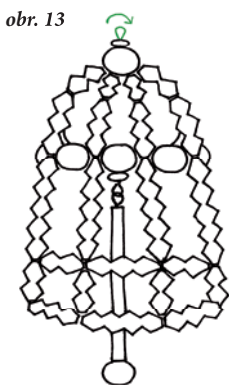

#### VYSVĚTLIVKY:


Rauty "2", "3", "4", "5" 4 mm:




Kulaté perle 6, 8 a 18 mm:



Prisma nýt 45 mm:



Tyčinka 30 mm:



Rokail:

