



## Návod na montáž :

Nejdříve si drátek přestříháme napůl. Na jeden z drátků navlékneme rokail a posuneme ho do půlky drátku. Několikrát rokailem zatočíme, aby se nám drátky smotaly do sebe. Za rokail navlékneme malinu F336 užší části dolů (*obr. 1*). Rautu "2" vložíme (nenavlékáme) mezi dva drátky a drátky stočíme do sebe. Navlékneme žalud 11/7 mm a rokail (*obr. 2*). Za pomoci špejle zakončíme - za drátek přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme a špejli dvakrát zatočíme. Zbytek drátku odstříháme (*obr. 3*).


*obr. 1*

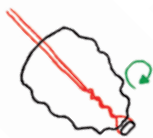

*obr. 2*

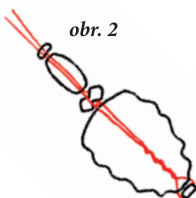


*obr. 3*

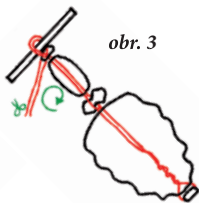


Tělo pavouka na chvíli odložíme a pustíme se do navlékání nohou. Vezmeme si jeden z odstřížených drátků a na jednom z jeho konců uděláme očko pomocí špejle (tak jako na obrázku č. 3, ale nic nestříháme). Poté navlékneme 3 x oves 12 mm a střídáme ho s rokaily tak, abychom poslední navlékli oves. Za oves nakonec navlékneme rautu "3" a drátek provlékneme rautou "2", na těle pavouka (*obr. 4*). Po protažení drátku rautou "2" navlékneme perle stejně, jako jsme je navlékali u první nohy pavouka, ale v obráceném pořadí (začneme rautou "3", poté navlékneme oves 12 mm atd.). Nakonec za poslední oves přiložíme špejli, ohneme přes ni drátek a zakončíme očkem. Drátek odstříháme (*obr. 5*).

*obr. 4*

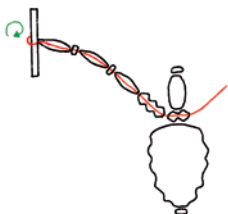


*obr. 5*

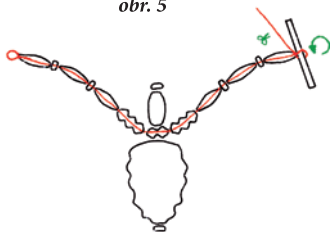


Nyní budeme pracovat s delším drátem, který nám zbyl. Na jeho konci si za pomoci špejle vytvoříme očko a navlékneme opět 3 x oves 12 mm a prostřídáme ho s rokaily. Po navlečení třetího ovsu jednou obmotáme drátek pod první perli rauty "3" a navlékneme rokail (oko pavouka). Nestříháme (*obr. 6*)! Drátek obmotáme mezi rokail a žalud. Navlékneme další rokail a drátek obmotáme pod první perli rauty "3". Tuto nohu domontujeme stejným způsobem jako jsme montovali nohu na *obr. 5*, zakončíme očkem (pomůžeme si špejli) a drátek odstříháme (*obr. 7*).





*obr. 6*

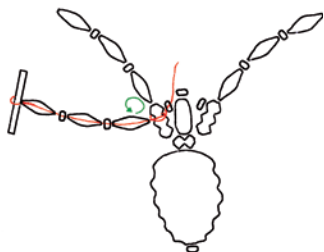


*obr. 7*

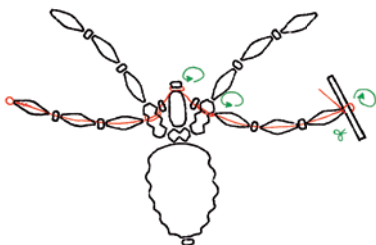

Nyní musíme dodělat dvě spodní krátké nohy. Na zbylém drátku si vytvoříme přes špejli očko a navlékneme oves 12 mm, rokail a opět oves. Drátek protáhneme rautou "2" kterou najdeme nad malinou F336 (obr. 8). Pokračujeme navléknutím ovsu 12 mm, rokailu a opět ovsu. Tuto nohu zakončíme očkem přes špejli a zbylý drátek odstříháme (obr. 9). Poslední nohu navlékneme stejným způsobem (obr. 10).

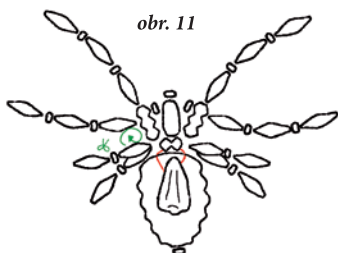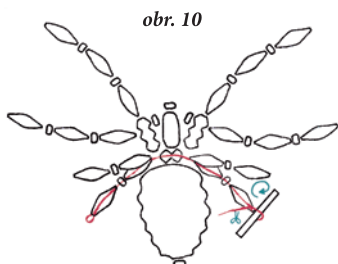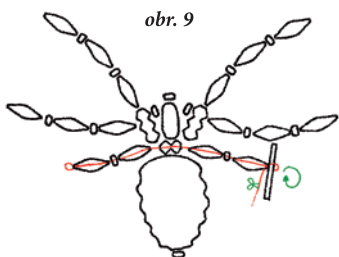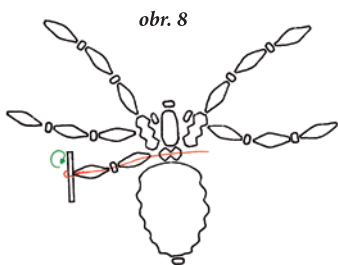

Nakonec ještě musíme připevnit skřípec na zadní část pavouka. Zbylý drátek přehneme na polovinu a tento dvojitý drátek provlékneme dírkami, které jsou umístěny ve spodní části skřípce. Skřípec stáhneme doprostřed drátku. Drátek pevně obmotáme mezi malinou a rautou "2" a stáhneme (obr. 11). Nyní ozdobu srovnáme a máme hotovo (obr. 12)!

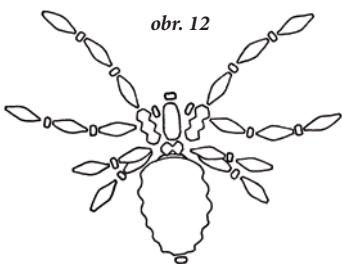

#### VYSVĚTLIVKY:

Malina F336, 22/16 mm:



Oves, 12/4 mm:



žalud 11/7 mm:



Rauty "2" a "3" 4 mm:



Rokail:



Skřípec:

